


## CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. Combination buttons
3. Reset button (inside safe)
4. Battery Compartment (inside safe)

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – [stack-on.com](http://stack-on.com) under Customer Service.

Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.

Only you will have access to this information.

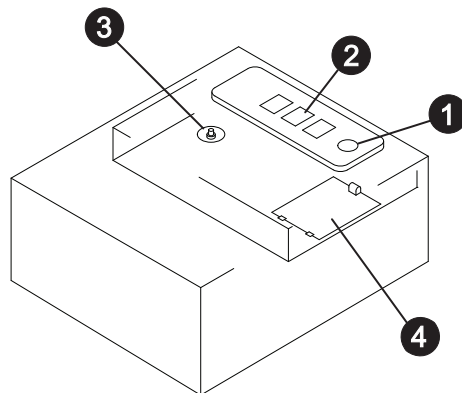

Serial #:

Your Electronic Safe Combination:

## IMPORTANT

Record your combination.

Record the serial number from the tag on the door front.

Keep keys and combination in a secure place away from children.

**DO NOT STORE YOUR KEYS OR COMBINATION INSIDE THE SAFE.**

### Hardware Included:

- (4) M6 x 20 mm (3/4" long) Screws
- (4) Washers
- (4) Plastic anchors

### Tools Required:

- Drill
- Flat Head Screwdriver
- 10 mm Wrench
- 3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood

## GETTING STARTED

*When you first receive your safe you will need to open the drawer with the key and remove the drawer in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the drawer.*

NOTE: This key has also been provided if you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the drawer. See section regarding replacement keys for further information.


To open the safe, insert key into lock and turn clockwise until the drawer automatically opens.

NOTE: You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the drawer.

## REMOVING THE DRAWER

Remove the foam drawer liner. Pull the drawer all the way open. Locate the access hole. Using a small screwdriver or pointed tool, move the clear tab to the right and pull the drawer off the slide as shown.

NOTE: You can also access the tab by reaching under the drawer and moving the tab with your finger. If the safe has been mounted to a permanent shelf, you will have to remove the drawer as described above.

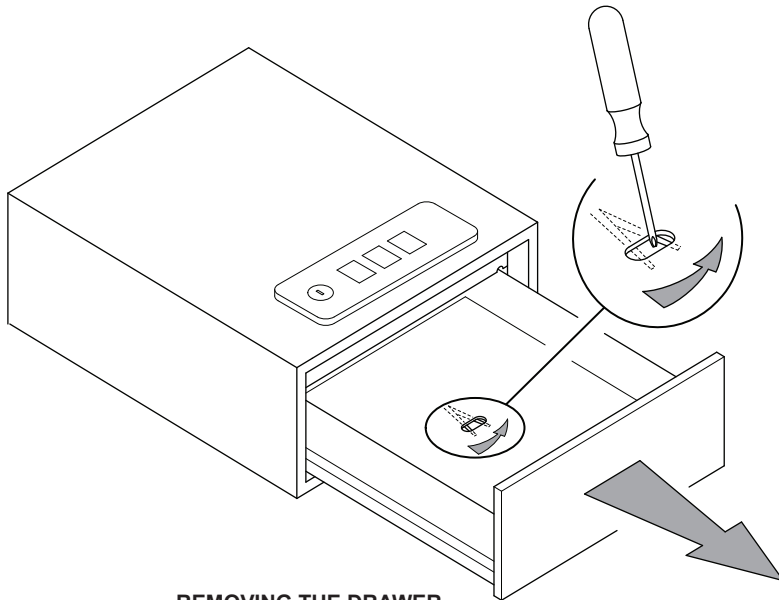


REMOVING THE DRAWER

## INSTALLING THE BATTERIES

**NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.**

After removing the drawer, push the battery cover locking tab with a screwdriver to release the cover. Install the (4) AA alkaline batteries as shown. Replace the cover by inserting the rear tabs in the slots and snapping the cover in place.

**NOTE:** If the batteries are low the combination buttons will flash red when pushed. Replace with 4 new AA alkaline batteries as shown.

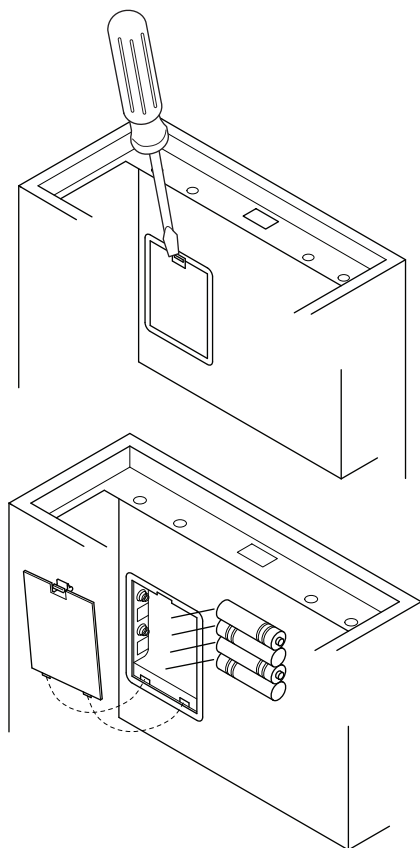

## PROGRAMMING YOUR OWN ELECTRONIC COMBINATION


- For security you must program your own combination after opening the safe.
- Record your new combination on this form or store your combination on our secure website at [stack-on.com](http://stack-on.com) under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe.

1. Press the Reset Button (3) located inside the safe. Two “beeps” will sound (if the sound is turned on) and all 3 buttons will flash blue twice. You will have 5 seconds to begin entering your combination or you will have to start over.
2. Enter your own 3-8 button combination by pressing any combination of the 3 buttons.

Example: (RIGHT) - (LEFT) - (CENTER) - (LEFT) - (RIGHT)

For each combination entry a “beep” will sound (if the sound is turned on) and all the buttons will light up green. If you delay more than 5 seconds between entries you will have to start over from step 1. After you have finished entering your combination, you will have 5 seconds to press the Reset Button to record your new combination or you will have to start over from step 1.

3. When you press the Reset Button to record your new combination, there will be two “beeps” (if the sound is turned on) and all 3 keys flash blue twice, indicating your new combination has been recorded.

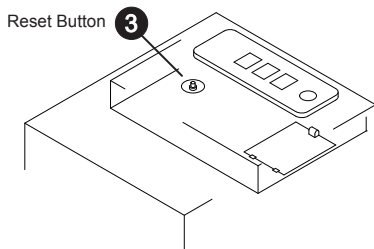

## OPENING THE SAFE USING YOUR COMBINATION

Enter your combination using the buttons. The buttons will light up green and there will be one "beep" for every entry (if the sound is turned on). If you entered the correct combination, the buttons will flash green and the drawer will open. If the combination is incorrect the safe will beep 3 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 3 times. NOTE: You will have 2 seconds between individual entries before the safe assumes you have entered your complete combination.

**If an incorrect security code is entered 3 times the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 60 seconds before you can try your code again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.**

**If an incorrect security code is entered 1 additional time the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 5 minutes before the code can be tried again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.**

To close the safe, push the drawer closed until locked.

## TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

Your safe comes with the "Beep" sound turned on.

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by pressing all the buttons at the same time and holding for 3 seconds until the green light flashes.

To turn the "Beep" sound on, press the left and middle button at the same time and hold for 3 seconds until the green light flashes.

## SELECTING A LOCATION

The safe is to be mounted to a shelf. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



**THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

## SECURING THE SAFE WITH HARDWARE

**NOTE:** This safe must be mounted to a shelf. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

**NOTE ON LOCKING THE SAFE:** The safe needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe

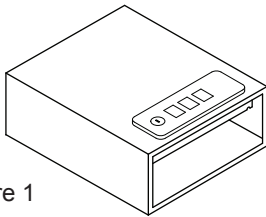


Figure 1

Using the template, mark the holes to be used. Drill 3/16" diameter pilot holes.

Install the rear screws so there is just enough room between the head of the screw and the mounting surface for the key slots. (Figure 2)

Slide the unit into place and secure the front mounting holes with the screws and washers. (Figure 3)

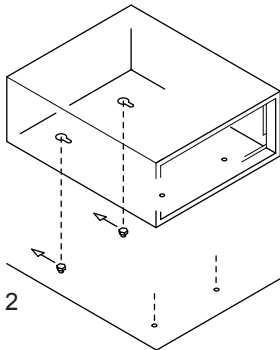


Figure 2

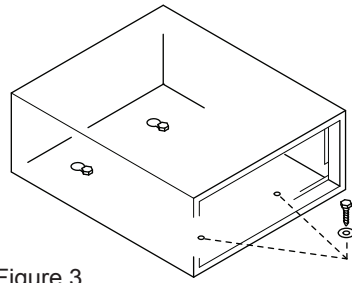


Figure 3


## SECURING THE SAFE WITH THE CABLE

To secure the safe to a fixed object, loop the cable around the object and place the cable's small end into the key hole on the side of the safe while the drawer is open. Locking the drawer will secure the cable end in the safe.

**NOTE:** This safe is designed to be mounted to a shelf. Attaching the safe with a cable to a fixed object, as the sole means of securing the safe, will compromise the safety and security of the safe.

## REINSTALLING THE DRAWER

To reinstall the drawer, align the drawer slide and push the drawer in until it locks in place.

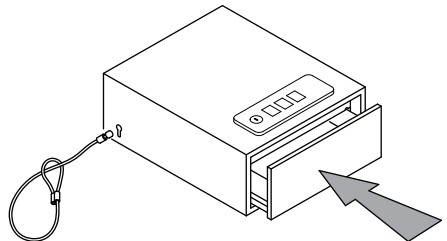

### IMPORTANT

Keep keys and your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.  
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_

9/07



## **LIMITED THREE YEAR WARRANTY** **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site SEGURO de - stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Servicio

Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

# Serie:

# Combinación Electrónica

## IMPORTANTE

Registre tambien el número de combinación.

Registre el número de serie que aparece en la etiqueta en frente de la puerta.

Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños.

NO GUARDE LAS LLAVES O SU NUMERO DE COMBINACIÓN ADENTRO DE LA CAJA FUERTE.

### Hardware incluido:


- (4) M6 x 20 mm (3/4" de largo) Tornillos
- (4) Arandelas
- (4) anclajes de plástico

### Herramientas necesarias:

- perforar
- Destornillador de cabeza plana
- 10 mm Llave
- Taladro 3/16" (5 mm) de bits para perforar madera

## CARACTERISTICAS DE CONTROL

1. Cerradura con Llave
2. Botones de la combinación
3. Botón de reajuste (adentro de la caja fuerte)
4. Compartimiento para las baterías/pilas (adentro de la caja fuerte)

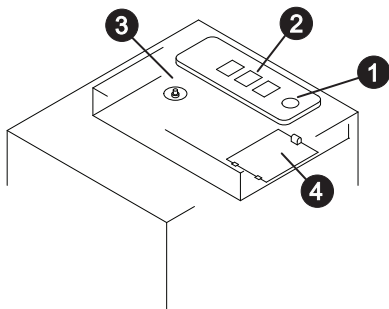

## PARA COMENZAR

**Cuando usted primero reciba su caja fuerte usted tendra que abrir la puerta con las llaves para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas vienen incluidas y están situadas adentro de la su caja fuerte.**

NOTA: Esta tecla también se ha proporcionado en caso que usted pierde u olvida su código de seguridad o las baterías se agotan. Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente de la puerta. Vea las instrucciones hacia el final de estas ojas con respecto a llaves de reemplazo.

Para abrir la caja fuerte con la llave inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la izquierda hasta que la puerta se abra automáticamente. NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar la puerta.



## PARA COMENZAR

*Cuando usted primero reciba su caja/cajón fuerte usted necesitará que abrir el cajón con la llave y quitar el cajón para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas son incluidas y están situadas adentro del cajón.*


NOTA: Esta llave se le ha proporcionado en caso de que usted pierda o olvide que su código de seguridad o si las baterías/pilas estan bajas. Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente de la puerta. Vease las instrucciones hacia el final de estas ojas con respecto a llaves de reemplazo.

Para abrir la caja/cajón fuerte, inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la derecha hasta que el cajón se abra automáticamente. NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar el cajon.

## ELIMINANDO EL CAJÓN

Quite el trazo de espuma alineando elcajón. Estire el cajón hasta que esteabierto completamente. Localice el agujero de acceso. Usando un destornillador pequeño o una herramienta acentuada, mueva la lengüeta clara hacia la derecha y estire el cajón de la diapositiva como se muestra.

NOTA: Si la caja fuerte no esta montada, usted puede tener acceso a la lengüeta alcanzando por debajo del cajón y moviendo la lengüeta con su dedo. Si la caja fuerte esta montada en una localización donde el cajón se abre sobre una superficie sólida, usted tendrá que quitar el cajón como se describe anteriormente.

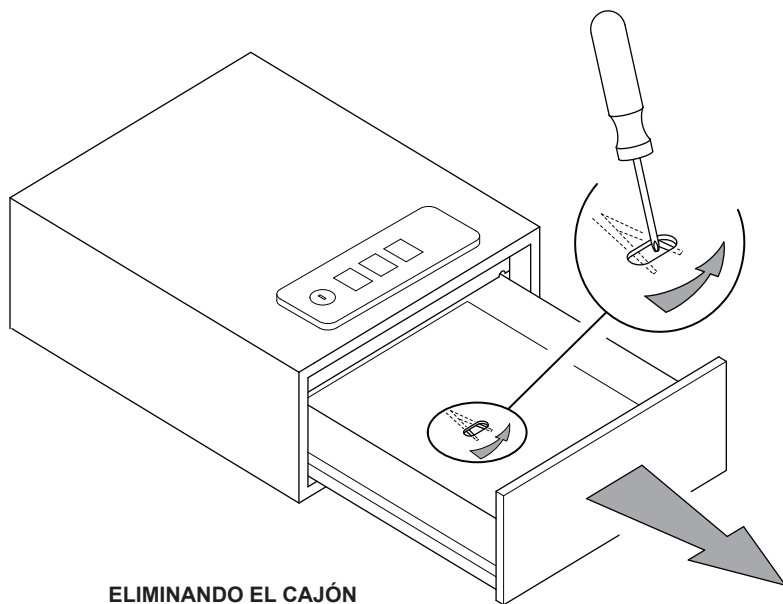


**ELIMINANDO EL CAJÓN**

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

**NOTA:** No mezcle las pilas nuevas con las viejas. No mezcle las pilas alcalinas con las recargables.

Para reinstalar el cajón, alinee' los miembros de la diapositiva del cajón y empuje el cajón hacia adentro hasta que se traben en su lugar. Instale las (4) baterías/pilas de alcalino AA como se muestra. Regrese la cubierta insertando las lengüetas posteriores en las ranuras y precionando la cubierta levemente en su lugar.

**NOTA:** Si las baterías/pilas estan bajas la luz roja se encenderá mientras que la caja fuerte se este abriendo. Substituya con 4 batarias/pilas nuevas de alcalino AA como se muestra.

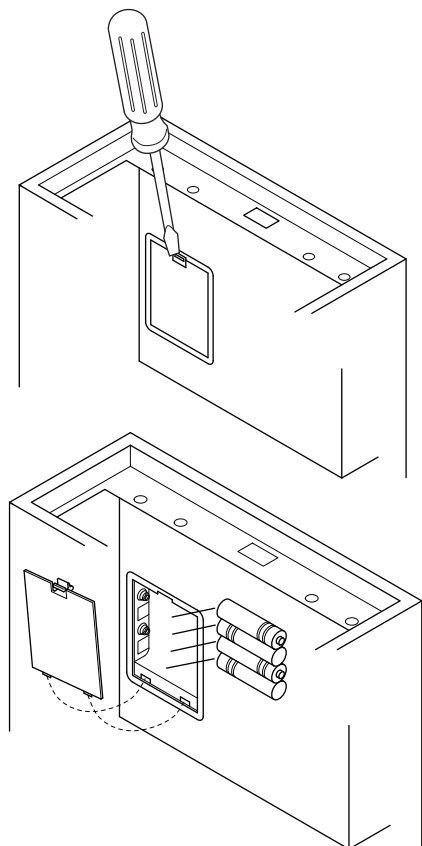

## PROGRAMADO SUS PROPIA COMBINACIÓN ELECTRÓNICA


- Para su propia seguridad usted debe de programar su propia combinación después de abrir la caja fuerte.
- Anote esta nueva combinación en este formulario ni guarde la combinación de nuestro sitio web seguro en [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) en Servicio. Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro, lejos de los niños, no dentro de la caja fuerte.

1. Pulse el botón Reset (3) situado en el interior de la caja fuerte. Dos "pitidos" sonará (si el sonido está activado) y los 3 botones parpadean azul dos veces. Usted tendrá 5 segundos para comenzar a introducir su combinación o tendrás que empezar de nuevo.
2. Escriba su propia combinación 3-8 botón pulsando cualquier combinación de los 3 botones.

Ejemplo: (DERECHO) - (IZQUIERDO) - (CENTRO) - (IZQUIERDO) - (DERECHO)

Para cada entrada de la combinación de un "bip" sonará (si el sonido está encendido) y todos los botones se iluminan en verde. Si se demora más de 5 segundos entre las entradas, tendrá que empezar de nuevo desde el paso 1. Una vez que haya terminado de introducir la combinación, tendrá 5 segundos para presionar el botón de reinicio para grabar su nueva combinación o tendrás que empezar de nuevo desde paso 1.

3. Al pulsar el botón de reinicio para grabar su nueva combinación, habrá dos "pitidos" (si el sonido está activado) y los 3 llaves parpadee en azul dos veces, lo que indica que su nueva combinación ha sido registrado.

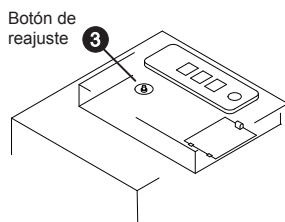

## ABRIR LA CAJA FUERTE DE USAR SU COMBINACIÓN

Escriba su combinación con los botones. Los botones se iluminan en verde y habrá un "beep" para cada entrada (si el sonido está activado). Si ha introducido la combinación correcta, los botones parpadean en verde y la puerta se abrirá. Si la combinación es incorrecta la caja fuerte pitará 3 veces (si el sonido está encendido) y la luz roja parpadea 3 veces. NOTA: Usted tendrá 2 segundos entre las entradas individuales antes de que el seguro asume que ha entrado en su combinación completa.

**Si se introduce un código de seguridad incorrecto 3 veces el seguro sonará 5 veces (si el sonido está encendido) y la luz roja parpadea 5 veces resulta en la caja de seguridad está bloqueada automáticamente durante 60 segundos antes de poder probar su código de nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.**

**Si se introduce un código de seguridad incorrecto 1 tiempo adicional de la caja fuerte pitará 5 veces (si el sonido está encendido) y la luz roja parpadea 5 veces resulta en la caja de seguridad está bloqueada automáticamente durante 5 minutos antes de que el código puede ser juzgado de nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.**

Para cerrar la caja fuerte, empuje la puerta cerrada hasta que quede asegurada.

## ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Su seguro viene con el sonido "Beep" encendido.

Puede desactivar el "Beep" sonido del teclado pulsando todos los botones al mismo tiempo y la celebración durante 3 segundos hasta que la luz verde parpadea.

Para activar el "Beep" sonido, presione el botón izquierdo y central al mismo tiempo y mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que la luz verde parpadea.

## SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja fuerte es para ser montado en un estante. Por razones de seguridad y seguridad óptimas, la caja de seguridad se debe instalar en una zona aislada, seca y segura.




**EL SEGURO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## SUJETANDO LA CAJA/CAJON FUERTE CON HERRAMIENTA

**NOTA:** Este seguro debe ser montado en un estante. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

**NOTA sobre el bloqueo del SEGURO:** Las necesidades de seguro para estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 1, para el mecanismo de bloqueo para funcionar correctamente. El no montar la caja en posición vertical correct pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

Figura 1

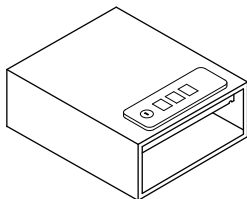

Usando la plantilla, marque los orificios que se utilizarán. Taladre 3/16" de diámetro piloto de profundidad.

Instalar los tornillos posteriores así que hay suficiente espacio entre la cabeza del tornillo y la superficie de montaje para las ranuras principales. (Figura 2)

Deslice la unidad en su lugar y apriete los agujeros frontales de montaje con los tornillos y arandelas. (Figura 3)


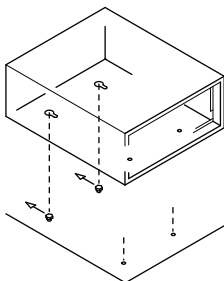


Figura 2

Figura 3

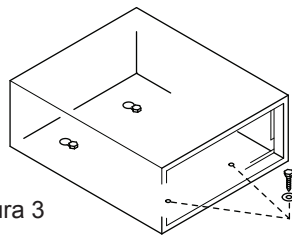


## ASEGURANDO LA CAJA/CAJON FUERTE CON EL CABLE

Para asegurar el portafolio a un objeto fijo, coloque el cable alrededor del objeto y ponga el extremo pequeño del cable en el agujero al lado de la caja fuerte mientras que el cajón este abierto. Fijando el cajón asegurará el cable en la caja fuerte.

**NOTA:** Este seguro está diseñado para ser montado en un estante. Colocación de la caja fuerte con un cable a un objeto fijo, como único medio de garantizar la seguridad, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

## REINSTALACIÓN DEL CAJÓN

Para reinstalar el cajón, alinee' los miembros de la diapositiva del cajón y empuje el cajón hacia adentro hasta que se trabe en su lugar.

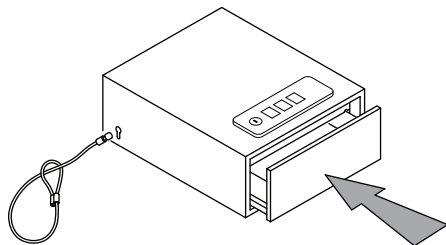

### IMPORTANTE

Mantenga las llaves y el número de combinación en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro de su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir una llave de recambio, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Solicitud de Llave

**"Este no es un Formato de Registro"**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el web site SEGURO de - stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Servicio

Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantaneo a esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso a esta informacion

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.  
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a:  
Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_



## **GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS** **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.